Číselný zámek s trojcestným zámkem

- Zámek se čtyřmi kolečky, pro nastavení individuální kombinace
- Funkce jako u trezoru nebo zamykatelné skříňky
- Nastavte osobní kód a dveře zavřete
- Pro otevření dveří je třeba zadat osobní kód
- Poté se kód vymaže a musí se zadat nový kód
- Technika zmizení pro ochranu před přečtením kódu, t.j. při otočení knoflíku číselná kombinace zmizí a ukáže se "0000"
- V případě ztráty kódu může být zámek otevřen pomocí klíče pro nouzové otevření, který je třeba objednat zvlášť
- Lze použít pro čela:
  Dřevo 18 - 21 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks, číselný zámek
- 1 ks, trojcestný zámek

Příslušenství viz:
- Klíč pro nouzové odemčení, viz str. 394
- Příslušenství, viz str. 455

Provedení	Vzdálenost vrtání	Obj. č. / Barva		Balení
		chromovaný vzhled	černá	
pravé	15	**9 206 214**	**9 206 152**	1 sada
levé	15	**9 206 801**	**9 206 727**	1 sada
pravé	25	**9 209 205**	**9 209 203**	1 sada
levé	25	**9 209 206**	**9 209 204**	1 sada

Rozměry pro číselný zámek

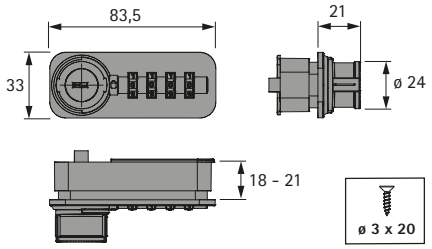

Rozměry pro číselný zámek

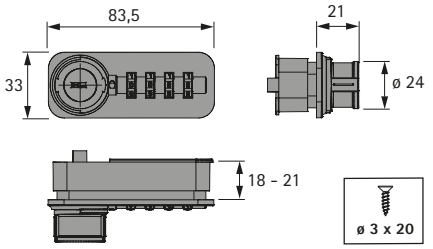

Vestavba, trojcestný zámek, vzdálenost vrtání 15

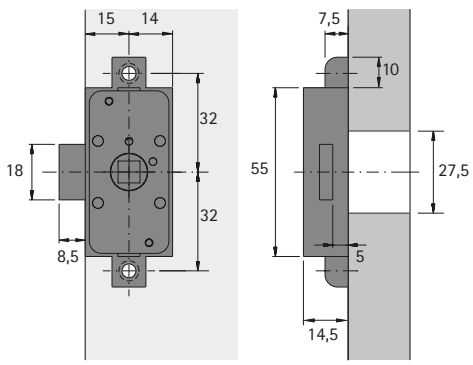
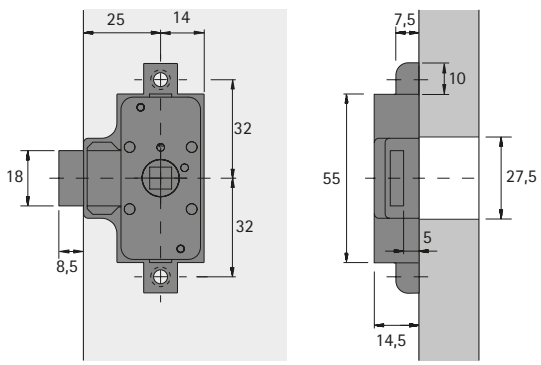
Vestavba, trojcestný zámek, vzdálenost vrtání 25