


TECHNICKÝ MANUÁL

NÁVOD: HRANĚNÍ PRACOVNÍCH DESEK EUROLIGHT® DEKOROVÝM PROFILEM EUROLIGHT®

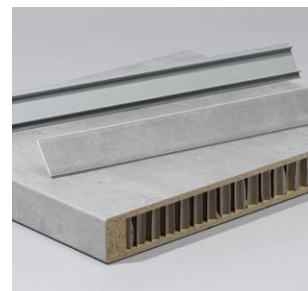


Pro čelní nebo příčné hranění pracovních desek EUROLIGHT® jsme vyvinuli EUROLIGHT® dekorový profil, abychom umožnili rychlé a bezproblémové hranění. Dekorový profil se zakládá na principu T-profilu, s tím rozdílem, že dekorový profil je z přední strany proveden ve stejném dekoru a celková tloušťka pracovní desky je zakryta. Zpracování je srovnatelné s T-profilem popř. s hranami ABS a odlišuje se jen nepatrně. Dekorový profil přejímá ochrannou a vzhledovou funkci pro potažení úzkých ploch pracovních desek. K lepení dekorového profilu doporučujeme použít univerzálního lepidla firmy EGGER nebo alternativně kontaktního lepidla.

Pracovní materiály

K hranění pracovní desky jsou zapotřebí následující materiály, elektrické nástroje a pomocné materiály:

- EUROLIGHT® dekorový profil
- EGGER Univerzální lepidlo nebo alternativně – například kontaktní lepidlo Pattex Kraftkleber Classic
- skládací dřevěný metr popř. palcové měřidlo nebo měřící pásmo
- tužka nebo zvýrazňovač
- lepicí páska – například páska Tesa® vyztužená skelným vláknem
- štětec
- koberec nebo řezací nůž
- příložky – pásy z MDF nebo dřevotřískové desky
- šroubové svěrky a svěrky na čelní hrany
- cidlina nebo zaoblovaocí frézka
- ocelové nebo dřevěné pracovní kozy

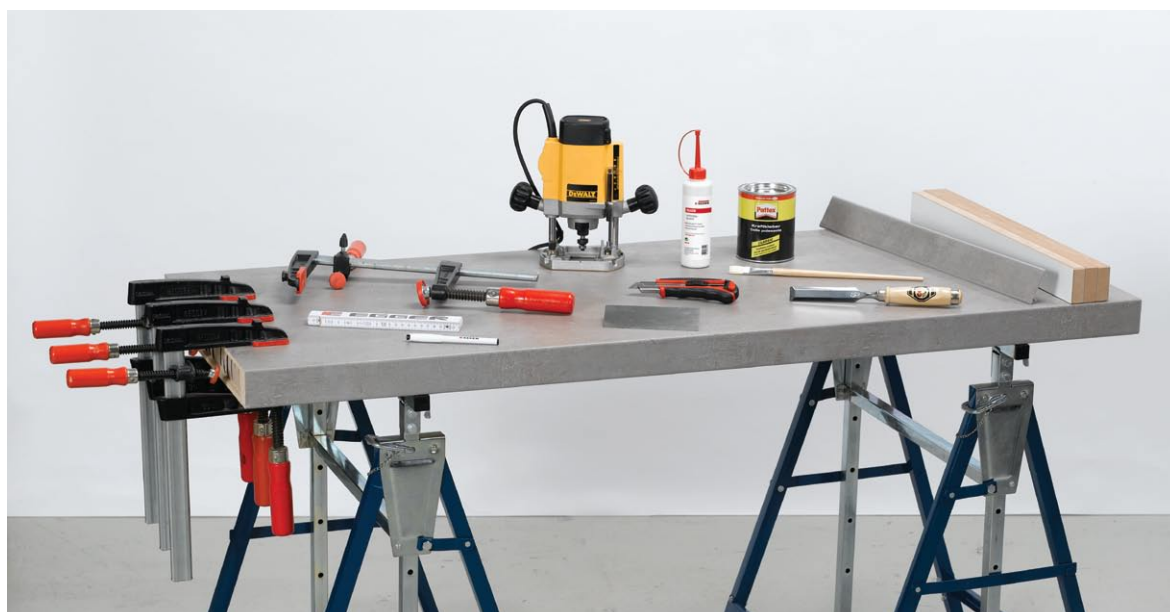

Pracovní kroky

1. PŘÍPRAVA DEKOROVÉHO PROFILU



Po zakrácení dekorového profilu na délku změřit a označit šířku podélného rámovacího hranolu pracovní desky



Naříznout na obou stranách přestávající části profilu – například řezacím nožem



Odříznout na obou stranách přestávající části profilu – například řezacím nožem, zbytky odstranit pomocí pilníku

2. NANESENÍ UNIVERZÁLNÍHO LEPIDLA FIRMY EGGER



Oboustranné nanesení lepidla v oblasti přestávajících lamel dekorového profilu



Nanesení lepidla na čelní hranu pracovní desky



Rovnoměrné rozetření lepidla pomocí štětce

3. PŘITLAČENÍ DEKOROVÉHO PROFILU

- Nutno dbát na rovnoměrný podélný přesah dekorového profilu.
- Dekorový profil se oběma přestávajícími lamelami zatlačí pod 8 mm krycí desky pracovní desky.



4. PŘITLAČIT A FIXOVAT




Dekorový profil rovnoměrně v příčném a podélném směru přitisknout a fixovat lepicí páskou – například tesa® vyztuženou skelným vláknem




Konvenční způsob pomocí příložek a svěrek na čelní hranu

5. KONEČNÁ ÚPRAVA

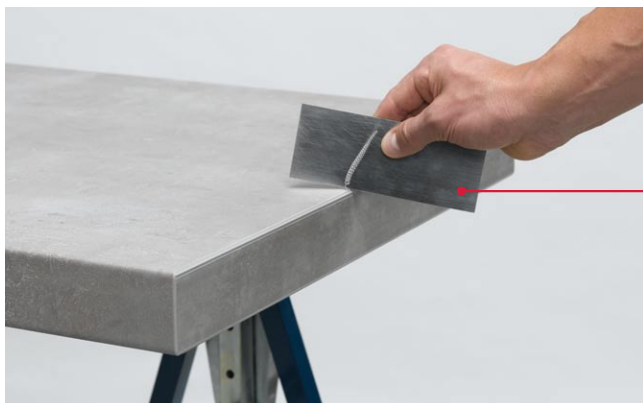

Jednoduše a rychle pomocí cidliny

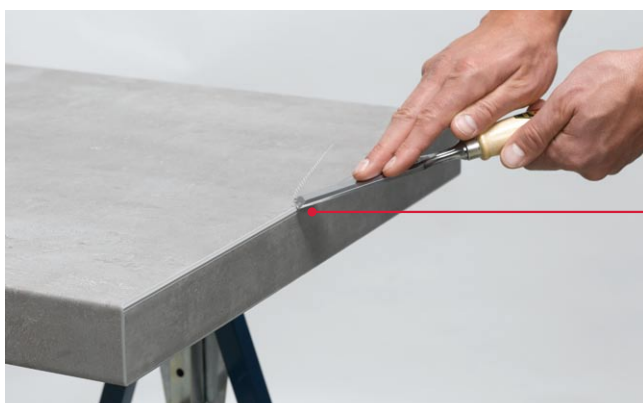

Alternativně pomocí dláta



Horní frézku nebo frézku na hrany

Další informace naleznete v níže uvedených prospektech a manuálech:

- Pokyny pro zpracování EUROLIGHT® pracovních desek
- Technický manuál EUROLIGHT® dekorační profil
- Technický manuál EGGER Univerzální lepidlo

Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. V zásadě platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.