

# Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Sensys W90, úhlový závěs
- ▶ Úhel otevření 95°

## Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:

Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:

Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

## Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením dveří a boku při zohlednění kóty C (3 – 7 mm) a minimální mezery lze určit potřebnou distanci montážní podložky a vzdálenost řady otvorů.


Další informace k postupu návrhu a konstrukce můžete získat v online katalogu pomocí konfigurátoru nebo na našem Hettich kanálu na YouTube.

## Určení vzdálenosti řady otvorů X mm při použití montážní podložky pro řadu otvorů 37

Mezera mm	Kóta C mm							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

## Vložení (B 4 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 4 mm - odskok dveří  
(doporučený odskok dveří činí 1 mm)

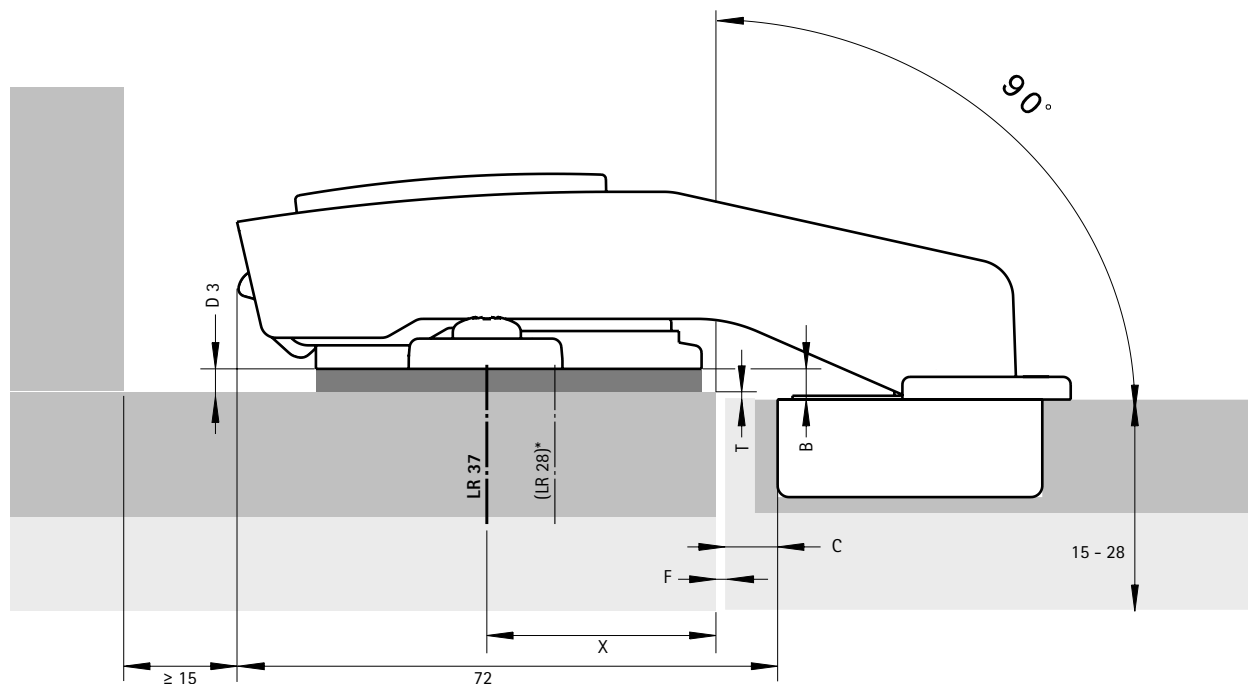

## Upozornění

- ▶ Montážní podložky 88 - 99
- ▶ Příslušenství 100 - 105
- ▶ Technické informace 127 - 131



[hettich.com/short/260da9](https://hettich.com/short/260da9)